シートカバー（エプロンタイプ）取扱説明書

このたびは、シートカバー(エプロンタイプ)をお買い上げいただき、ありがとうございました。
ご使用前に必ずこの取扱説明書をお読みいただき、記載内容に従って正しくお使いください。
本書は紛失しないように車の中に保管してください。

構成部品

フロント用	リヤ用	
	〈タイプA〉	〈タイプB〉
シート本体用　1枚 ヘッドレスト用　1枚	シート本体用　1枚 ヘッドレスト用　3枚	

取付け上の注意事項

この取扱説明書では安全にご使用いただくため、特にお守りいただきたいことを次のマークで表示しています。

⚠ **警告**………注意事項を守らないと事故につながったり、ケガをしたり、車を損傷するなどのおそれがあり、最悪の場合死亡事故につながるおそれがあります。

⚠ **注意**………注意事項を守らないと事故につながったり、ケガをしたり、車や商品を損傷するなどのおそれがあります。

⚠ 警告

- ●SRS サイドエアバッグが装備されてる車にも取付けられますが、シートカバーを取付ける際は、本書に従って正しく行ってください。正しく取付けないと衝突したとき等に SRS エアバッグが正常に作動せず重大な障害を受けるか最悪の場合、死亡につながるおそれがあり危険です。
- ●タイプAの場合、リヤ席の背部分にシートベルト本体が内蔵されている車には適合しておりません。ご使用はおやめください。
- ●チャイルドシートを取付ける場合、本品のご使用はおやめください。

取付方法

フロント用

ヘッドレストカバー

①ヘッドレストを取外し、カバーを上から被せて裏側でヒモを結び全体を整えます。
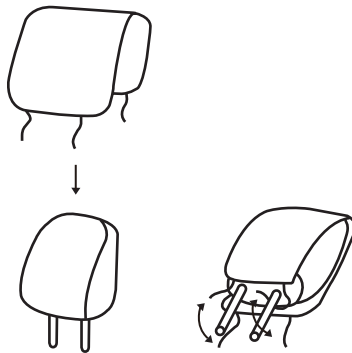
本体カバー

①ヘッドレスト用穴にカバーの穴を合わせてカバーを被せます。

②背と座の間にカバーを少し押し込んで座面までカバーを被せます。

リヤ用
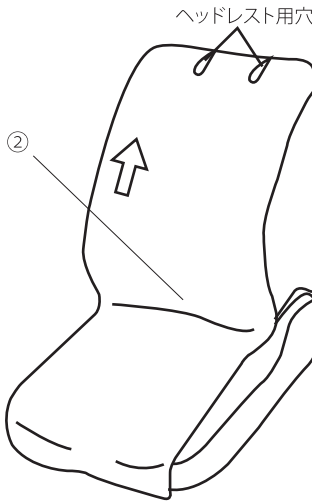
ヘッドレストカバー

①ヘッドレストを取外し、カバーを上から被せて裏側でヒモを結び全体を整えます。

●ヘッドレスト3個共に同じ要領でカバーを取付けてください。
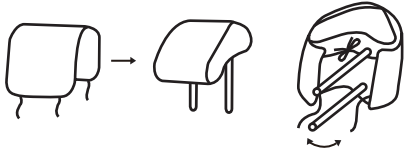
リヤ用タイプA

本体カバー
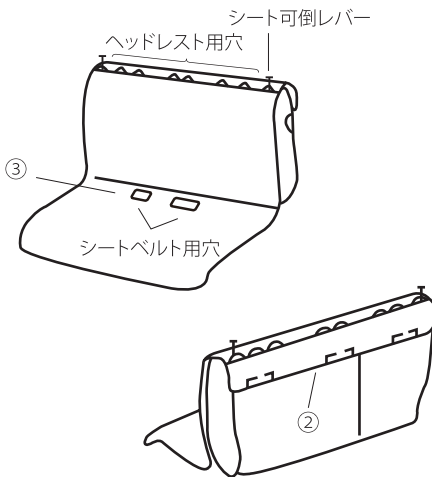
①カバーの穴に、シート可倒レバーやヘッドレスト用穴を合わせてカバーを被せます。
②背裏側の面ファスナーをシート本体に直接止めます。
③カバーのシートベルト用穴に本体のシートベルトを合わせて全体を被せます。

シート可倒レバー
ヘッドレスト用穴
③
シートベルト用穴
②

⚠ 注意

- ●車種によりシートベルト位置が異なりますのでベルト穴がピッタリ合わない場合があります。

⚠ 注意

- ●リヤ用シートカバーは、リヤ分割式・一体可倒式どちらにも取付けできますが分割式の場合カバーを付けたまま手前に倒すときは、左右同時に行ってください。
- ●座面の分割機能は使用できなくなります。

リヤ用タイプB

本体カバー

①シート本体両サイドのシートベルト固定具にシートベルトが通っている車種の場合は、固定具よりベルトを外しておきます。
②背部分のカバーを図のようにシートベルト（中央部）の内側から通し、カバーの穴に、シートベルト固定具やヘッドレスト用穴を合わせて被せます。面ファスナー側は面ファスナーと面ファスナーの間にシートベルト固定具やヘッドレスト用穴を合わせて面ファスナーを止めます。
③背裏側の面ファスナーをシート本体に直接止めます。
④カバーのシートベルト用穴に本体のシートベルトを通し面ファスナーを貼り合わせてから全体を被せて整えます。
⑤シートベルト固定具からベルトを外している場合は、再度シートベルトを固定具に通してください。
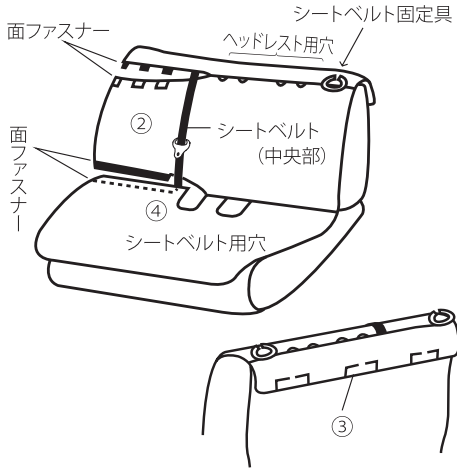
お手入れ方法

- ● シートカバーの洗濯方法は、カバーに付いている洗濯表示ラベルに従ってください。（ラベルはカバー裏側に縫付けてあります。）
- ● 洗濯等でカバーを取外す際には無理に引っ張らないでください。

仕　様

- ● サイズ／フロント用：約600×1300㎜. ヘッドレスト：約290×510㎜
  リヤ用：＜タイプA＞約1250×1350㎜. ヘッドレスト：約200×400㎜
  ＜タイプB＞約1250×1400㎜. ヘッドレスト：約200×400㎜
- ● 材質／ポリエステル(日本製)

取説
外箱

PP・PE